

## System przesuwny Instrukcja montażu

1. Zaleca się przeprowadzenie montażu przez wyspecjalizowane grupy montażowe
2. Sprawdzić towar przed przystąpieniem do montażu czy jest zgodny z zamówieniem, czy nie posiada uszkodzeń lub innych wad jawnych. Wszystkie widoczne uszkodzenia, zgłoszone po zamontowaniu nie podlegają gwarancji!
3. Przed przystąpieniem do montażu sprawdzić kompletność zestawu. W skład kompletu wchodzi:
  - system przesuwny 180 cm lub 200 cm
  - karnisz
  - profil montażowy z MDF


### Montaż kompletnego systemu:

W skład pełnego zestawu systemu ściennego wchodzi:

- skrzydło przesuwne – dostarczane oddzielnie wg zamówienia
- zabudowa muru – tunel – dostarczana oddzielnie wg zamówienia
- belka odbojowa – dostarczana oddzielnie wg zamówienia
- system przesuwny ścienny

Możliwy jest montaż bez tunelu i/lub belki odbojowej, należy wówczas ominąć czynności związane z tymi elementami.

1. Montaż tunelu – zgodnie z instrukcją montażu ościeżnicy Intenso-doors, dostarczaną wraz z tunelem
2. Montaż belki odbojowej – zgodnie z instrukcją montażu belki Intenso-doors, dostarczaną wraz z belką odbojową.
3. Montaż systemu przesuwnego.
  - Na górnej płaszczyźnie skrzydła przykręcić mocowania wózków, nawiercając wcześniej otwory wiertłem zalecanym do średnicy używanych wkrętów montażowych. Oś śruby wózka jezdnego powinna znajdować się ok. 150 mm od krawędzi skrzydła. Otwory w mocowaniach (w kształcie litery U) powinny być otwarte w kierunku „do ściany”.
  - Dociąć szynę jezdnią na wymagany rozmiarem skrzydła wymiar
  - Uzbrojony w wózki, system jezdny zamontować w poziomie, do ściany poprzez profil montażowy (dla systemu z tunelem w kształcie litery L, dla systemu bez zabudowy – płaska formatka).

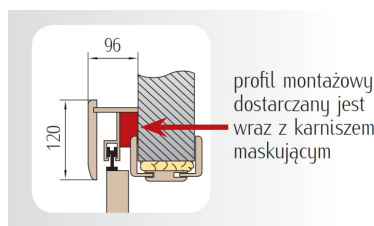

- Na wózki jezdne założyć skrzydło z mocowaniami i skrócić całość.
  - Na podłodze, pod skrzydłem, wyznaczyć miejsce prowadnika dolnego (w pozycji otwartej i zamkniętej skrzydła prowadnik musi pozostać pod drzwiami). Prowadnik montowany jest zależnie od podłoża wkrętami lub kołkami rozporowymi.
  - Maksymalne otwarcie i zamknięcie reguluje się ogranicznikami górnymi zamontowanymi w szynie jezdnej. **SKRZYDŁO NIE MOŻE UDERZAĆ W BELKĘ ODBOJOWĄ.**
  - Doleganie do belki i odległość od podłoża reguluje się śrubami w wózkach jezdnych
4. Montaż karnisza
    - po zmontowaniu kompletnego systemu przesuwnego, wraz z belką odbojową i skrzydłem, zamontować karnisz, przykręcając go od góry do profilu montażowego. Przed przykręceniem należy pamiętać o nawierceniu otworów pod wkręty w karniszu i profilu.